

GT-9800F



補足説明書

本書では、同梱のスタートアップガイドおよびユーザズガイド（ソフトウェアCD内の電子マニュアル）に記載されていない機能や、記載が異なっているものについて説明しています。

以下については、本書をお読みになってから、本製品をお使いください。

スキャナドライバ「EPSON Scan」の機能追加	2 ページ
同梱のソフトウェア「EPSON Smart Panel」の画面変更・機能追加	4 ページ
同梱のソフトウェア「Adobe Photoshop Elements」について	5 ページ
ソフトウェアのインストール（Presto! PixExpress）について	5 ページ
Mac OS Xでの使用について	6 ページ
「スタートアップガイド」訂正	7 ページ

スキャナドライバ「EPSON Scan」の機能追加

以下の機能が追加されています。

ホコリ除去

フィルムまたはガラスに付いているホコリをソフトウェア上で処理し、フィルムの取り込み結果からホコリを取り除きます。

全自動モード / ホームモード / プロフェッショナルモードで設定できます。

ポイント

- 取り込み後の画像のホコリが除去されます。プレビュー画面ではホコリは除去されません。
- 反射原稿（写真や雑誌など）では、この機能は使えません。
- ホコリ除去はソフトウェアで処理しますので、チェックされていると解像度によって取り込みに時間がかかります。
- ホコリ程度の小さな画像は、ホコリと区別がつかずに除去してしまう場合があります。また、大きなホコリは除去できません。
- ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。
- 取り込むフィルムによっては、ホコリ除去がうまく機能しない場合があります。
ホコリ除去が意図する結果にならない場合は、原稿台とフィルムをきれいにした上で、ホコリ除去機能を Off にして取りこんでください。
- フィルムをセットする前に、ブロアーなどでフィルムのホコリを取り除いておいてください。

ホームモードでの使い方を例に説明します。EPSON Scanの起動方法は、スタートアップガイドをご覧ください。


1 [原稿種]で、セットしたフィルムに合わせてポジフィルム / カラーネガフィルム / 白黒ネガフィルムのいずれかを選択します。

2 [プレビュー] ボタンをクリックして仮取り込みします。（ホコリは白または黒で表示されます）

3 [ホコリ除去] チェックボックスをチェックします。

4 [スキャン] ボタンをクリックして、画像を取り込みます。

取り込み後の画像でホコリが除去されます。

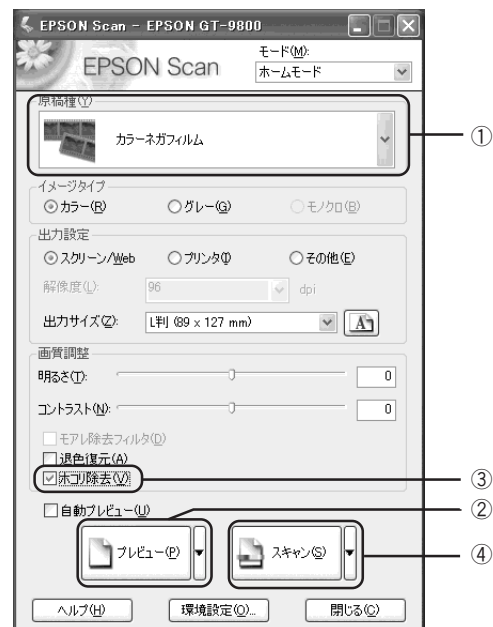

<画面は Windows XP の場合>

退色復元

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色してしまった古い写真やフィルムの色あいを、元の色に戻して取り込むことができます。

ホームモード/プロフェッショナルモードで設定できます。



ポイント

- 変色していない原稿を取り込むときは、この機能を使用しないでください。
- 取り込む画像の絵柄によっては、この機能が正しく機能しない場合があります。
- カラーネガフィルムからの取り込みで使用する場合、フィルムの種類（銘柄）によっては、この機能が正しく機能しない場合があります。

ホームモードでの使い方を例に説明します。EPSON Scanの起動方法は、スタートアップガイドをご覧ください。

1

〔原稿種〕で、セットした写真やフィルムに合わせて写真/ポジフィルム/カラーネガフィルムのいずれかを選択します。

2

〔イメージタイプ〕で〔グレー〕以外を選択します。

3

〔プレビュー〕ボタンをクリックして仮取り込みします。

画像領域が正しく切り出されないときは、〔プレビュー〕ボタン横の▼ボタンから〔通常表示〕を選択してプレビューし、マウスを使って領域を指定してください。


4

〔退色復元〕チェックボックスをチェックします。

プレビューで、元の色に復元された画像が表示されます。

5

〔スキャン〕ボタンをクリックして、画像を取り込みます。

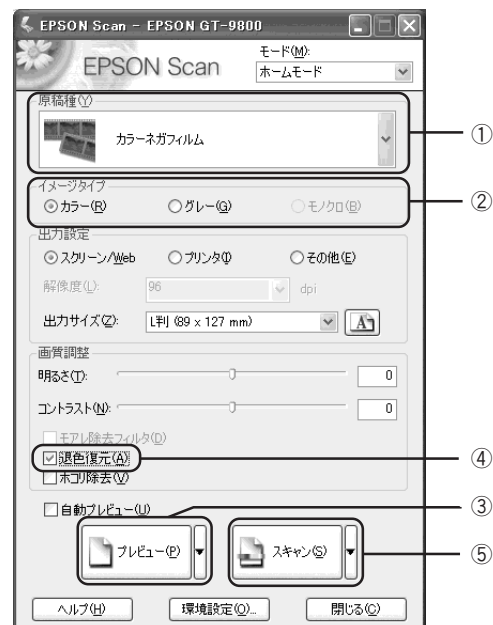

<画面は Windows XP の場合>

EPSON Smart Panel について

本製品には、最新バージョンのEPSON Smart Panelが同梱されています。このため以下の点が、スタートアップガイドやユーザーズガイドの説明と異なります。

起動時の画面

以下の画面が表示されます。各機能の並び順が異なりますが、機能はスタートアップガイドやユーザーズガイドで説明しているものと同じです。



画面は Windows XP の場合 >

ファイル保存・印刷（PRINT Image Matching）の画面

画像を取り込んで保存するとき、[フォトタイプ] でシーンに応じた項目を選択すると、取り込んだ画像がシーンに合わせて補正され、より見栄えする印刷結果が得られます。

ファイルは、JPEG のほかに TIFF 形式でも保存できます。

ポイント

複数の画像を連続取り込み・保存する場合、ファイル1つ1つに異なる設定をすることはできません。[フォトタイプ]で[標準]または[なし]を選択するか、同じシーンの画像ごとにまとめて取り込むことをお勧めします。



画面は Windows XP の場合 >

Adobe Photoshop Elements について

本製品には Adobe Photoshop Elements のバージョン 2.0 が同梱されています。
一部のアイコンなどがスタートアップガイド、ユーザズガイドに掲載のものとは異なります。

ソフトウェアのインストール(Presto! PixExpress)について

スタートアップガイドの 8 ページと 14 ページに Presto! PixExpress の画面がありますが、添付のソフトウェア CD では、これらの画面は表示されません。

Presto! PixExpress は EPSON Smart Panel と一緒にインストールされます。

使い方はスタートアップガイドでご説明している通りです。PDA とコンピュータを通信可能な状態にしてから、ソフトウェア CD をセットし、インストールしてください。

後から PDA をお使いになる場合は、ソフトウェア CD をセットし、EPSON Smart Panel を選択して、インストールしてください。Presto! PixExpress が一緒にインストールされ、PDA が使えるようになります。

Mac OS Xでの使用について

本製品は Mac OS X (10.2.0) 以降に対応しています。Mac OS X をお使いの際は、以下の注意をお読みください。

使用環境

- 本製品は、USB 1.1 および FireWire 環境でお使いください。
- Mac OS X クラシックモードではお使いいただけません。

ソフトウェアのインストール

- ソフトウェアのインストールや削除をするときは、Mac OS X に管理者権限でログインしておいてください。
- 添付のソフトウェア CD をセットしたら、[Mac OS X] フォルダを開いてください。
[インストール] というアイコンが表示されますので、ダブルクリックしてインストールします。
- 各ソフトウェアをインストールするときに、名前とパスワードを確認する画面が表示されたら、Mac OS X にログインしているユーザの名前とパスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックしてください。

スキャナドライバ EPSON Scan の使い方

- EPSON Scan は、TWAIN 対応アプリケーションから起動する方法と、他のアプリケーションを使わずに、単独で起動する方法があります。単独で起動するときは、ハードディスク-[アプリケーション] フォルダ-[EPSON Scan] の順でダブルクリックします。
- ヘルプは、EPSON Scan が起動しているときのみご覧いただけます。EPSON Scan が起動していないときに、ヘルプを見ることはできません。

スキャナ前面のスキャナビボタンを押しても EPSON Smart Panel が起動しない時

以下を確認してください。

- EPSON Smart Panel をインストールしたユーザがログインしていますか？
インストールを行ったユーザ以外の方がログインしている場合は、[アプリケーション] フォルダにある [EPSON Scanner Monitor] を実行してください。
一度 [EPSON Scanner Monitor] を実行すれば、スキャナビボタンが使用可能になります。
- お使いになる OS にのみ、インストールされていますか？
1 台の Macintosh に Mac OS X と Mac OS 9 の両方がインストールされている場合、EPSON Smart Panel は、お使いになる OS どちらか一方にのみ、インストールしてください。両方の OS にインストールすると、正しく動作しません。
- Classic アプリケーションは起動していませんか？
Classic アプリケーションが起動していると、スキャナビボタンが反応なくなります。Classic アプリケーションを終了させてください。

「スタートアップガイド」訂正

20 ページ「ポイント」の1点目

誤：USB 2.0 と IEEE 1394 の動作条件の最新情報は、エプソン販売のホームページ、または FAX インフォメーションをご覧ください（本書裏表紙の内側参照）。

正：USB 2.0 と IEEE 1394 の動作条件の最新情報は、エプソン販売のホームページをご覧ください（本書裏表紙の内側参照）。

21 ページ「手順 3」の補足（Windows XP をお使いの方へ）

ケーブルを接続したときに、以下の画面が表示されても、問題なくお使いいただけます。画面右上の [×] をクリックして閉じてください。



23 ページ補足

ここでは、スキャナのアイコンが画面に表示されていることを確認してください。
スキャナのアイコンが表示されていれば、スキャナは正しく動作しています。
表示されているアイコンは、ダブルクリックしないでください。

28 ページ「ポイント」3点目下の太字の部分

誤：全自動モード選択時または、ホームモードやプロフェッショナルモードでサムネイル表示をする場合

正：全自動モード選択時または、ホームモードでサムネイル表示をする場合

30 ページ「ポイント」

誤：「4×5 インチなどの大判フィルムを取り込むと、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（リング状の縞模様）が発生することがあります。

その場合は、フィルムを裏返してセットし、EPSON Scan のプレビュー画面で（鏡像反転）ボタンを押して反転させてください。」

正：「4×5 インチやブローニ判などの大判フィルムを取り込むと、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）が発生することがあります。

その場合は、フィルムを裏返しにセットして取り込んだ後、同梱の Adobe Photoshop Elements や市販のソフトウェアなどを使って画像を反転させてください。」

31 ページ「35mm ストリップフィルムの場合」イラスト下の記載

誤：「カバーを外してスライドフィルムをセットします。」

正：「カバーを外してフィルムをセットします。」

44 ページ「手順2」の補足（Windows XP をお使いの方へ）

手順2でスキャナボタンを押したときに、以下の画面が表示されたら、EPSON Smart Panelを選択して [OK] ボタンをクリックしてください。



裏表紙の内側「お問い合わせ先一覧」のArcSoft PhotoImpression お問い合わせ先

誤：電子メール：arcsoft@mds2000.co.jp

正：電子メール：support@arcsoft.jp

誤：ホームページ：http://www.mds2000.co.jp/arcsoft

正：ホームページ：http://www.arcsoft.jp/

改訂履歴

Version	改訂ページ	改訂内容	備考
4043107_00	全て	新規制定	